

# BWC SWISS

SINCE 1924

## Mechanische Uhren Bedienungsanleitung

### Anschrift

# BWC SWISS

SINCE 1924

Starck-Uhren  
BWC Vertretung Deutschland  
Schulze-Delitzsch Str. 29  
75173 Pforzheim


[www.bwc-swiss.de](http://www.bwc-swiss.de)

2

### Anzeigen und Funktionen

Krone mit 3 Positionen (6):

- I- Aufzugsposition (nicht herausgezogen)
- II- Position zum Einstellen des Datums (aufgeschraubt, halb herausgezogen)
- III- Position zum Einstellen der Uhrzeit (aufgeschraubt, ganz herausgezogen)



**Bitte beachten Sie, dass die Krone nach jedem Einstellungs Vorgang in die Aufzugsposition (I) gedrückt, bzw. festgeschraubt werden muss (IA)!**

4

### Verwendung / Einstellungen

#### Einstellen der Uhrzeit

Ziehen Sie die Krone vorsichtig in Position III heraus ; wobei der Sekundenzeiger (1) gestoppt wird - Krone zum Einstellen der gewünschten Uhrzeit vor- oder zurückdrehen. Überschreitet der Stundenzeiger die Stellung 12 Uhr, ist erkennbar, ob die Uhr Mitternacht (Datumswechsel) oder Mittag (kein Datumswechsel) anzeigt.

#### Hinweis zum Synchronisieren Ihrer Uhr:

Wenn Sie den Sekundenzeiger (1) mit einem offiziellen Zeitsignal (Radio/TV/ Internet) synchronisieren möchten, ziehen Sie die Krone in die Position II heraus; wobei der Sekundenzeiger gestoppt wird. Wenn das Zeitsignal ertönt, drücken Sie die Krone in die Position I hinein (und ziehen die Krone fest, wenn Sie über ein Modell mit Schraubkrone verfügen).

6

### Herzlichen Glückwunsch

Wir gratulieren Ihnen zur Wahl einer mechanischen Uhr der schweizer Traditionsmarke BWC-SWISS.


Damals wie heute stellen wir höchste Qualitätsanforderungen an unsere Materialien sowie Fertigungsprozesse, um Ihnen ein hochwertiges Produkt liefern zu können.

Für eine langjährige, einwandfreie und präzise Funktion Ihrer Uhr sollten Sie die Hinweise in dieser Bedienungsanleitung befolgen.

Stets aktuelle Informationen über Ihr Modell und BWC-SWISS finden Sie auf unserer Webseite [www.bwc-swiss.ch](http://www.bwc-swiss.ch) in der Rubrik Customer Care.

1

### Anzeigen und Funktionen

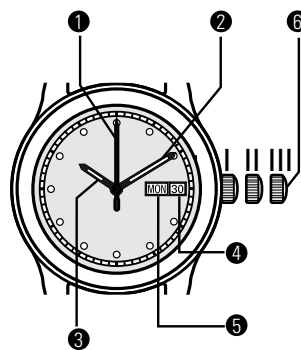

- 1 - Sekundenzeiger
- 2 - Minutenzeiger
- 3 - Stundenzeiger
- 4 - Datumsanzeige
- 5 - Tagesanzeige
- 6 - Krone mit 3 Positionen

3

### Verwendung / Einstellungen

#### Modelle mit Schraubkrone

Zur zusätzlichen Gewährleistung der Dichtigkeit verfügen bestimmte Modelle über eine Schraubkrone. Zum Einstellen von Uhrzeit oder Datum muss die Krone zunächst in der Position IB aufgeschraubt werden, damit sie in die Position II bzw. III herausgezogen werden kann.

#### Aufziehen

Krone in der Position I/IB, nicht herausgezogen.

Wenn Sie ihre Uhr für längere Zeit nicht getragen haben, muss sie von Hand aufgezogen werden. Um ihre Uhr wieder in Gang zu setzen, genügt es, die Krone einige Male (vorwärts) zu drehen oder die Uhr durch mehrmaliges seitliches Kippen (um die Kronenachse) zu bewegen. Für eine Gangreserve von mehr als 42 Stunden muss die Krone ca. 32 Mal (vorwärts) gedreht werden. Beim Tragen ihrer Uhr wird diese bei jeder Handgelenkbewegung automatisch aufgezogen (nur bei Modellen mit automatischer Aufzugsvorrichtung)

5

### Verwendung / Einstellungen

#### Schnelle Korrektur von Datum und Tag\*

**Wichtig : Stellen Sie das Datum und/oder den Tag niemals zwischen 10 Uhr abends und 2 Uhr morgens ein (in diesem Zeitraum vollzieht das Werk den Datumswechsel).**

Ziehen Sie die Krone in Position II heraus und drehen Sie diese vorwärts, bis das gewünschte Datum (4) erscheint. Drehen Sie die Krone rückwärts, um den Tag (5) zu ändern. Krone zur Änderung des Tages gegen den Uhrzeigersinn drehen. Hierbei geht die Uhr weiter, sodass Sie diese nicht erneut einstellen müssen.

\*je nach Modell

7