

Herzlichen Glückwunsch

Wir gratulieren Ihnen zur Wahl eines Chronographen der schweizer Traditionsmarke BWC-SWISS.

Damals wie heute stellen wir höchste Qualitätsanforderungen an unsere Materialien sowie Fertigungsprozesse, um Ihnen ein hochwertiges Produkt liefern zu können.

Als Chronograph kann dieses Modell Ereignisse mit einer Dauer von bis zu 12 Stunden verfolgen.

Für eine langjährige, einwandfreie und präzise Funktion Ihrer Uhr sollten Sie die Hinweise in dieser Bedienungsanleitung befolgen.

Stets aktuelle Informationen über Ihr Modell und BWC-SWISS finden Sie auf unserer Webseite www.bwc-swiss.ch in der Rubrik Customer Care.


Anschrift

Starck-Uhren
BWC Vertretung Deutschland
Schulze-Delitzsch Str. 29
75173 Pforzheim

www.bwc-swiss.de

1

Anzeigen und Funktionen

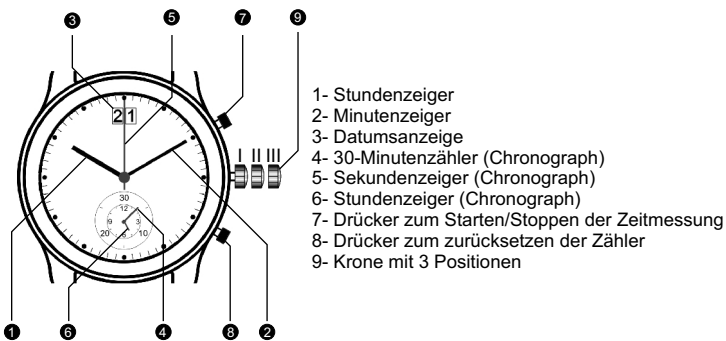

3

Verwendung / Einstellungen

Modelle mit Schraubkrone

Zur zusätzlichen Gewährleistung der Dichtigkeit verfügen bestimmte Modelle über eine Schraubkrone. Zum Einstellen von Uhrzeit oder Datum muss die Krone zunächst in der Position **IB** aufgeschraubt werden, damit sie in die Position **II** bzw. **III** herausgezogen werden kann.

Aufziehen

Da es sich bei Ihrer Uhr um ein Modell mit Quarzwerk handelt ist ein aufziehen nicht erforderlich.

Einstellen der Uhrzeit

Ziehen Sie die Krone vorsichtig in Position **III** heraus; wobei das Werk gestoppt wird - Krone zum Einstellen der gewünschten Uhrzeit vor- oder zurückdrehen. Überschreitet der Stundenzeiger die Stellung 12 Uhr, ist erkennbar, ob die Uhr Mitternacht (Datumswechsel) oder Mittag (kein Datumswechsel) anzeigt.


5

2

Anzeigen und Funktionen

Krone mit 3 Positionen (9):

- I- Normalposition (nicht herausgezogen)
- II- Position zum Einstellen des Datums (aufgeschraubt, halb herausgezogen)
- III- Position zum Einstellen der Uhrzeit (aufgeschraubt, ganz herausgezogen)



Bitte beachten Sie, dass die Krone nach jedem Einstellungsvorgang in die Normalposition (I) gedrückt, bzw. festgeschraubt werden muss (IA)!

4

Verwendung / Einstellungen

Schnelle Korrektur des Datums

Wichtig: Stellen Sie das Datum niemals zwischen 10 Uhr abends und 2 Uhr morgens ein (in diesem Zeitraum vollzieht das Werk den Datumswechsel).

Ziehen Sie die Krone in Position **II** heraus und drehen Sie diese vorwärts, bis das gewünschte Datum (3) erscheint.

Chronograph-Funktion

Betätigen Sie den Drücker "Start/Stop" (7), um die Zeitmessung zu starten. Betätigen Sie den Drücker "Start/Stop" (7) erneut, um die Zeitmessung zu stoppen. Die Zeitmessung wird bei erneutem Betätigen des Drückers "Start/Stop" (7) fortgesetzt (addierte Zeiten). Sie können aber auch die drei Chronographenzeiger (4, 5 und 6) durch Betätigen des Drückers (8) zurückstellen. Dieser Drücker dient nur der Rückstellung der Chronographenzeiger.

6