

## Herzlichen Glückwunsch

Wir gratulieren Ihnen zur Wahl eines Chronographen der schweizer Traditionsmarke BWC-SWISS.

Damals wie heute stellen wir höchste Qualitätsanforderungen an unsere Materialien sowie Fertigungsprozesse, um Ihnen ein hochwertiges Produkt liefern zu können.


Als Chronograph kann dieses Modell Ereignisse mit einer Dauer von bis zu 10 Stunden verfolgen. Hierbei werden die Ergebnisse bis auf 1/10 Sekunde genau angezeigt.

Für eine langjährige, einwandfreie und präzise Funktion Ihrer Uhr sollten Sie die Hinweise in dieser Bedienungsanleitung befolgen.

Stets aktuelle Informationen über Ihr Modell und BWC-SWISS finden Sie auf unserer Webseite [www.bwc-swiss.ch](http://www.bwc-swiss.ch) in der Rubrik Customer Care.

1

## Anzeigen und Funktionen

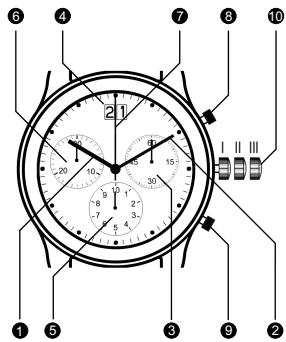

- 1 -Stundenzeiger
- 2 -Minutenzeiger
- 3 -Kleiner Sekundenzeiger
- 4 -Datumsanzeige
- 5 - $\frac{1}{10}$  Sekundenzeiger (Chronograph)
- 6 -30-Minutenzähler (Chronograph)
- 7 -Sekundenzeiger (Chronograph)
- 8 -Drücker zum Starten/Stoppen der Zeitmessung
- 9 -Drücker zum zurücksetzen der Zähler
- 10 -Krone mit 3 Positionen

3

## Verwendung / Einstellungen

### Modelle mit Schraubkrone

Zur zusätzlichen Gewährleistung der Dichtigkeit verfügen bestimmte Modelle über eine Schraubkrone. Zum Einstellen von Uhrzeit oder Datum muss die Krone zunächst in der Position **IB** aufgeschraubt werden, damit sie in die Position **II** bzw. **III** herausgezogen werden kann.

### Aufziehen

Da es sich bei Ihrer Uhr um ein Modell mit Quarzwerk handelt ist ein aufziehen nicht erforderlich.

5

## Verwendung / Einstellungen

### Schnelle Korrektur des Datums

**Wichtig: Stellen Sie das Datum niemals zwischen 10 Uhr abends und 2 Uhr morgens ein (in diesem Zeitraum vollzieht das Werk den Datumswechsel).**

Ziehen Sie die Krone in Position **II** heraus und drehen Sie diese vorwärts, bis das gewünschte Datum (**4**) erscheint.

### Chronograph-Funktion

Betätigen Sie den Drücker "Start/Stop" (**8**), um die Zeitmessung zu starten. Betätigen Sie den Drücker "Start/Stop" (**8**) erneut, um die Zeitmessung zu stoppen. Die Zeitmessung wird bei erneutem Betätigen des Drückers "Start/Stop" (**8**) fortgesetzt (addierte Zeiten). Sie können aber auch die drei Chronographenzeiger (**5**, **6** und **7**) durch Betätigen des Drückers (**9**) zurückstellen. Dieser Drücker dient nur der Rückstellung der Chronographenzeiger.

7


## Anschrift

2

## Anzeigen und Funktionen

Krone mit 3 Positionen (**10**):

- I**- Normalposition (nicht herausgezogen)
- II**- Position zum Einstellen des Datums (aufgeschraubt, halb herausgezogen)
- III**- Position zum Einstellen der Uhrzeit (aufgeschraubt, ganz herausgezogen)



**Bitte beachten Sie, dass die Krone nach jedem Einstellungsvorgang in die Normalposition (I) gedrückt, bzw. festgeschraubt werden muss (IA)!**

4

## Verwendung / Einstellungen

### Einstellen der Uhrzeit

Ziehen Sie die Krone vorsichtig in Position **III** heraus; wobei der Sekundenzeiger (**3**) gestoppt wird - Krone zum Einstellen der gewünschten Uhrzeit vor- oder zurückdrehen. Überschreitet der Stundenzeiger die Stellung 12 Uhr, ist erkennbar, ob die Uhr Mitternacht (Datumswechsel) oder Mittag (kein Datumswechsel) anzeigt.

### Hinweis zum Synchronisieren Ihrer Uhr:

Wenn Sie den Sekundenzeiger (**3**) mit einem offiziellen Zeitsignal (Radio/TV/ Internet) synchronisieren möchten, ziehen Sie die Krone in die Position **II** heraus; wobei der Sekundenzeiger gestoppt wird. Wenn das Zeitsignal ertönt, drücken Sie die Krone in die Position **I** hinein (und ziehen die Krone fest, wenn Sie über ein Modell mit Schraubkrone verfügen).

6

## Verwendung / Einstellungen

### Tachymeter (je nach Modell)

Der Tachymeter ermöglicht das Messen der Geschwindigkeit eines Objekts, das sich mit konstanter Geschwindigkeit bewegt. Starten Sie die Zeitmessung und stoppen Sie diese nach einer Distanz von einem Kilometer. Der Chronographenzeiger zeigt auf eine Ziffer auf der Tachometerscheibe. Diese Ziffer steht für die Geschwindigkeit in Kilometer pro Stunde (km/h).

8